

1 Auflagenzähler

1.1 Das Menü Auflage - Übersicht Tasten und Anzeigen

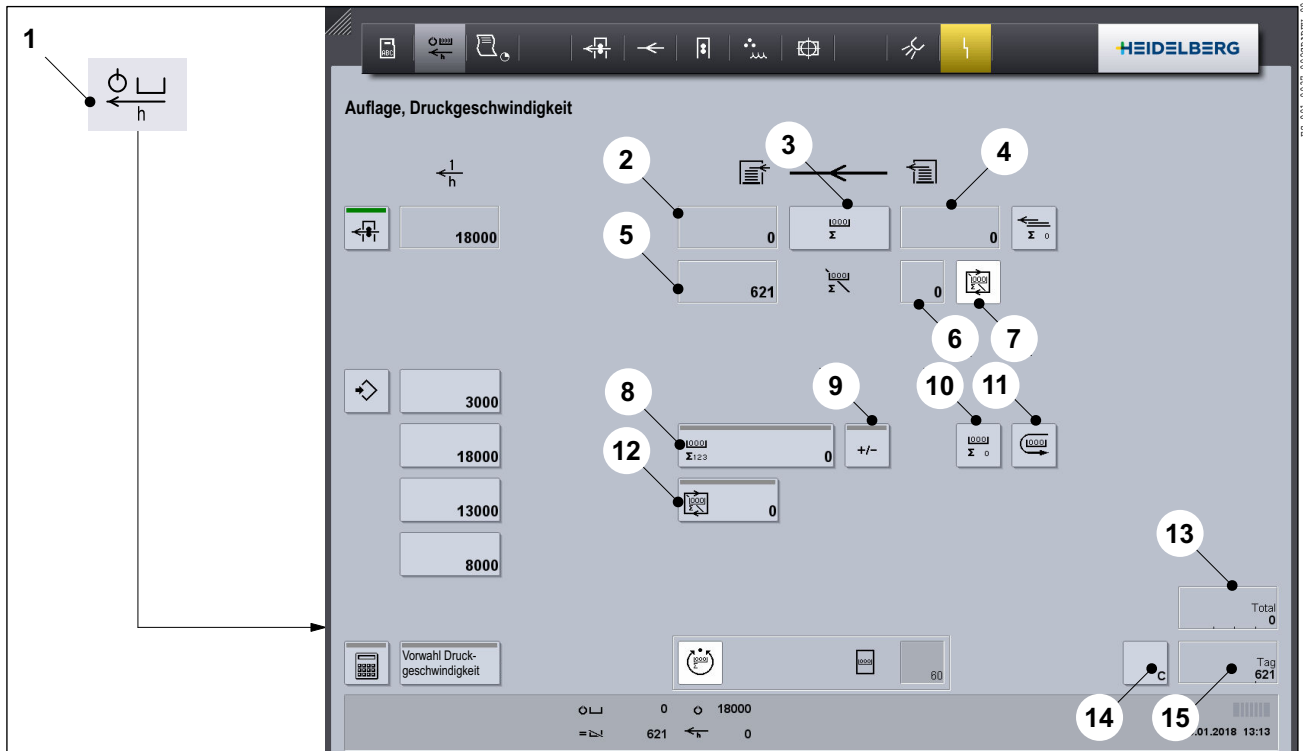


Abb. 1 Menü Auflage, Druckgeschwindigkeit

1. Drücken Sie in der Kopfzeile die Taste *Auflage, Druckgeschwindigkeit* (Abb. 1/1). Das Menü **Auflage, Druckgeschwindigkeit** erscheint.

Im Menü **Auflage, Druckgeschwindigkeit** finden Sie folgende Anzeigen und Tasten:

- **Auflagenzähler** (Abb. 1/2)
Zeigt die gedruckte Auflage an.
- **Taste Auflagenzähler** (Abb. 1/3)
Schaltet den Auflagenzähler ein und aus. Beim Einschalten des Zählers wird automatisch der Makulaturzähler ausgeschaltet.
- **Restauflagezähler** (Abb. 1/4)
Zeigt die Auflage an, die noch gedruckt wird.
- **Makulaturzähler** (Abb. 1/5)
Zeigt die Anzahl gedruckter Makulaturbögen an.
- **Taste Restauflage Einrichtintervall** (Abb. 1/6)
Zeigt die Anzahl der Makulaturbögen an, die noch gedruckt werden können.
- **Taste Einrichtintervall Ein/Aus** (Abb. 1/7)
Schaltet den Einrichtintervallzähler ein oder aus.
- **Taste Sollauflage** (Abb. 1/8)
Öffnet ein Fenster mit Ziffernblock. Sie können die Sollauflage für den aktuellen Druckauftrag eingeben.

- Taste +/- (Abb. 1/9)
Öffnet ein Fenster mit Ziffernblock. Sie können die eingegebene Sollauflage erhöhen bzw. verringern.
- Taste *Auflagenzähler Null* (Abb. 1/10)
Setzt den Auflagenzähler (Abb. 1/2) auf 0 zurück.
- Taste *Sollauflage wiederholen* (Abb. 1/11)
Stellt die vorherige Auflagenhöhe für den nächsten Druckauftrag ein.
- Taste *Einrichtungsintervall eingeben* (Abb. 1/12)
Öffnet ein Fenster mit Ziffernblock. Sie können das Einrichtintervall für den aktuellen Druckauftrag eingeben.
- Gesamtbogenzähler (Abb. 1/13)
Zeigt die Bogenanzahl an, die insgesamt auf der Maschine gedruckt wurde.
- Taste *Tagesbogenzähler Null* (Abb. 1/14)
Setzt den Tagesbogenzähler (Abb. 1/15) auf 0 zurück.
- Tagesbogenzähler (Abb. 1/15)
Zeigt die Bogenanzahl an, die seit dem letzten Zurücksetzen auf 0 gedruckt wurde.

1.2 Auflage für den aktuellen Druckauftrag einstellen

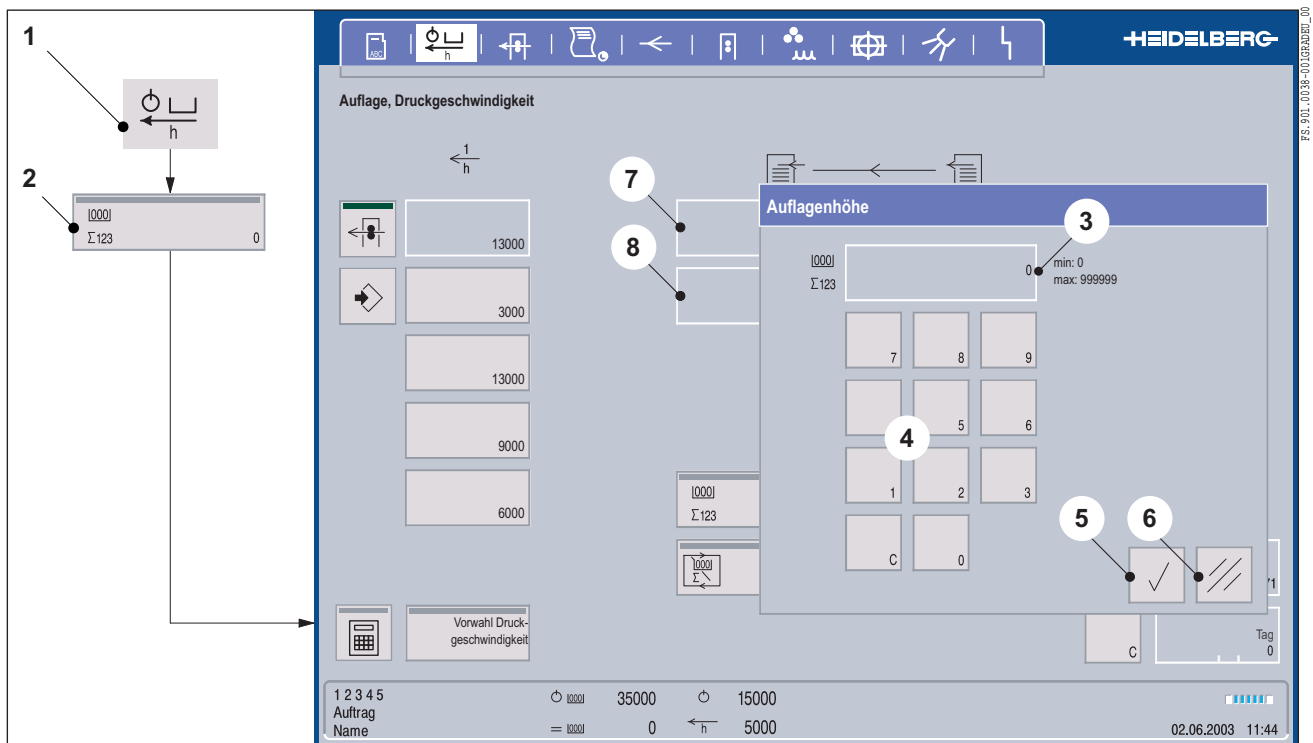


Abb. 2 Fenster Auflagenhöhe

Im Menü **Auflage, Druckgeschwindigkeit** können Sie die Sollauflage für den aktuellen Druckauftrag einstellen.

1. Drücken Sie in der Kopfzeile die Taste *Auflage, Druckgeschwindigkeit* (Abb. 2/1). Das Menü **Auflage, Druckgeschwindigkeit** erscheint.
2. Drücken Sie die Taste *Sollauflage* (Abb. 2/2). Das Fenster **Auflagenhöhe** (Abb. 2) erscheint.
3. Geben Sie mit der Zifferntastatur (Abb. 2/4) die gewünschte Sollauflage ein. Der Wert erscheint im Anzeigefeld (Abb. 2/3). Wenn Sie die Eingabe bestätigen, werden der Auflagenzähler (Abb. 2/7) und der Makulaturzähler (Abb. 2/8) auf 0 zurückgesetzt.
4. Eingabe bestätigen: Drücken Sie die Taste *OK* (Abb. 2/5).
oder
Vorgang abrechnen: Drücken Sie die Taste *Löschen* (Abb. 2/6).

1.3 Sollauflage ändern

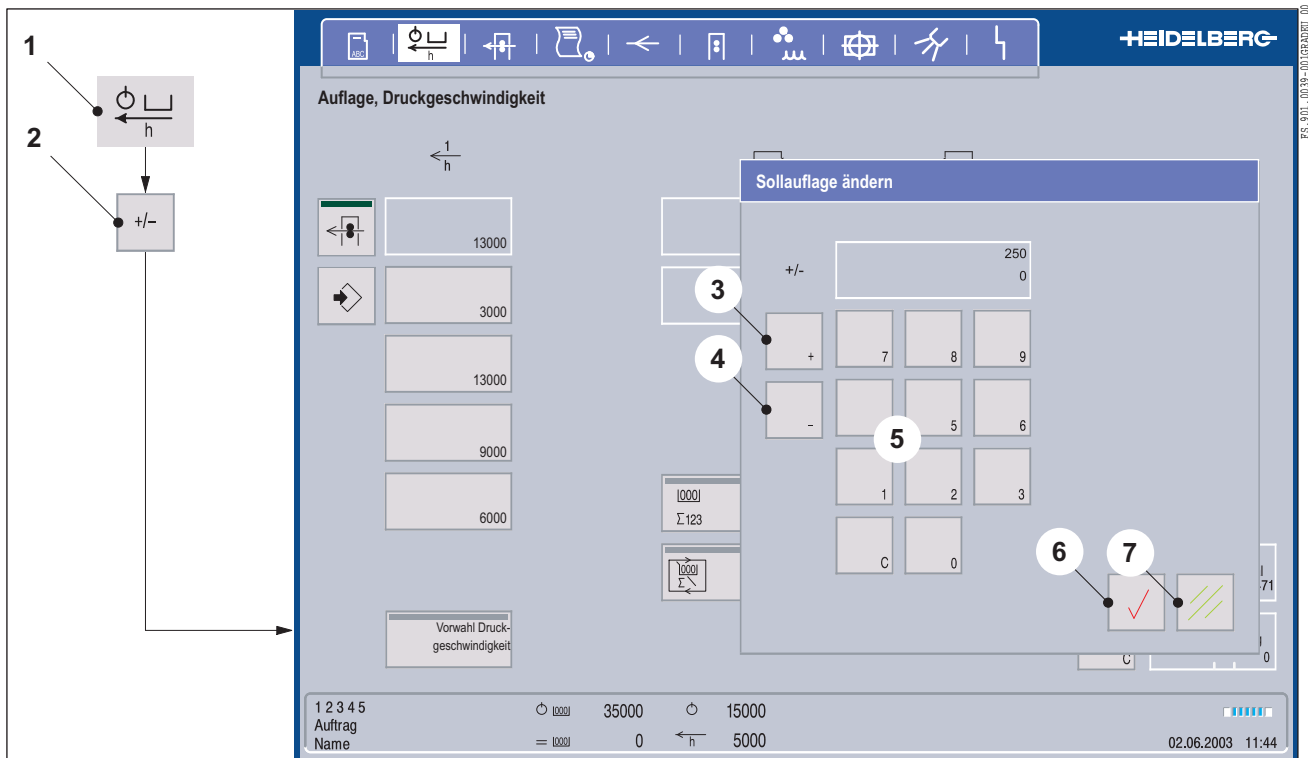


Abb. 3 Fenster Auflage/Sollauflage ändern

Sie können während eines Druckauftrags die Sollauflage ändern. Wenn Sie die Sollauflage nachträglich erhöhen oder verringern wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Um die Sollauflage zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie die *+/-* Taste (Abb. 3/2). Das Fenster **Auflage/Sollauflage ändern** erscheint.
2. Sollauflage erhöhen: Drücken Sie die *+*-Taste (Abb. 3/3) und geben über die Zifferntastatur (Abb. 3/5) den Wert ein, um den Sie die Sollauflage erhöhen möchten.

oder

Sollauflage verringern: Drücken Sie die --Taste (Abb. 3/4) und geben über die Zifferntastatur (Abb. 3/5) den Wert ein, um den die Sollauflage verringert werden soll.

3. Eingabe bestätigen: Drücken Sie die Taste *OK* (Abb. 2/6).

oder

Vorgang abbrechen: Drücken Sie die Taste *Löschen* (Abb. 2/7).

► **Hinweis**

Wenn Sie die Taste *Sollauflage* (Abb. 3/2) drücken und die Sollauflage verändern, werden der Auflagenzähler und der Makulaturzähler **nicht** auf 0 zurückgesetzt.

1.4 Auflagenzähler einstellen

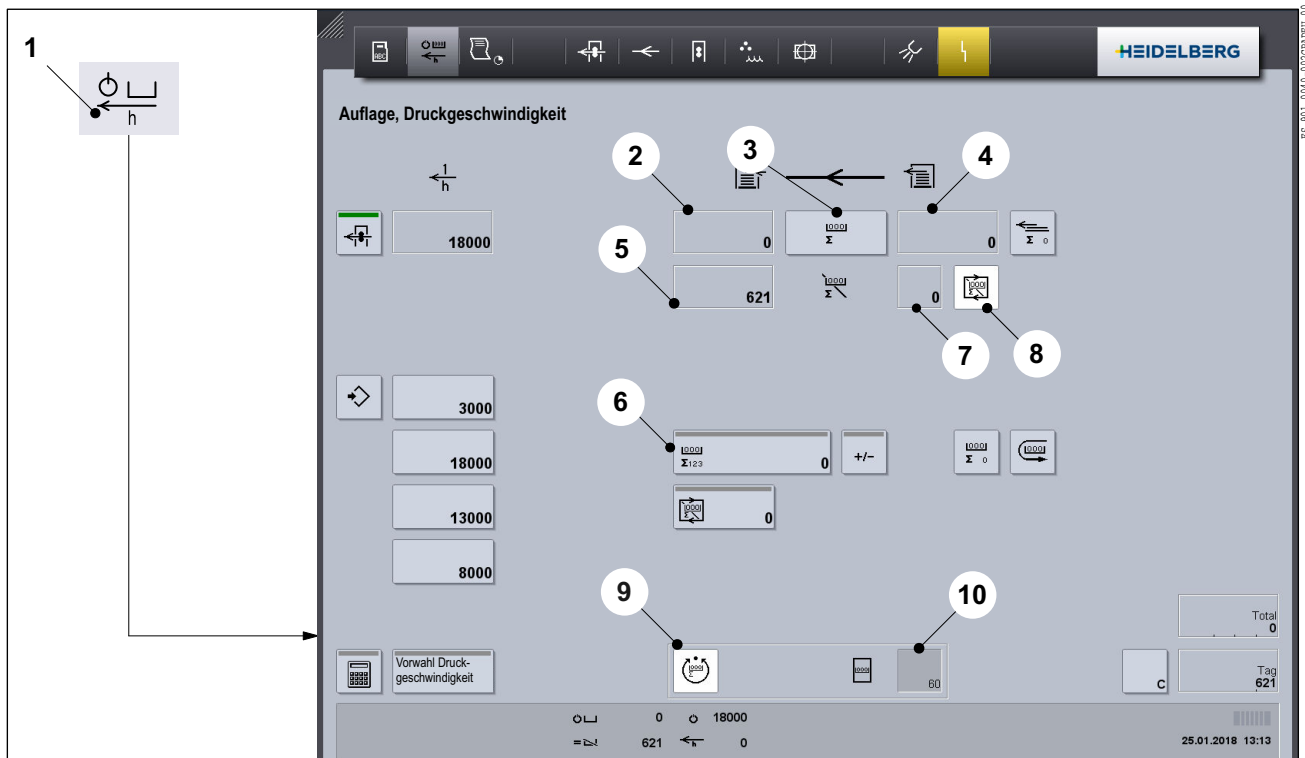


Abb. 4 Menü Auflage, Druckgeschwindigkeit

Im Menü **Auflage, Druckgeschwindigkeit** (Abb. 4) können Sie den Auflagenzähler und den Makulaturzähler für den aktuellen Druckauftrag einstellen.

1. Drücken Sie die Taste *Sollauflage* (Abb. 4/6). Das Fenster **Auflage/Auflagenhöhe** (Abb. 2) erscheint.
2. Geben Sie über die Zifferntastatur (Abb. 2/4) die gewünschte Bogenanzahl ein. Der Wert erscheint im Anzeigefeld (Abb. 2/3). Wenn Sie die Eingabe bestätigen, werden der Auflagenzähler

(Abb. 4/2) und der Makulaturzähler (Abb. 4/5) auf 0 zurückgesetzt.

3. Schalten Sie den Auflagenzähler (Abb. 4/3) aus. Gedruckte Bogen werden auf dem Makulaturzähler (Abb. 4/5) gezählt. Wenn der Einrichtungintervallzähler (Abb. 4/8) eingeschaltet ist, werden die gedruckten Bogen von der "Restauflage Einrichtungintervall" (Abb. 4/7) abgezogen.
4. Sobald Sie keine Makulatur mehr produzieren, schalten Sie den Auflagenzähler (Abb. 4/3) ein. Der Makulaturzähler (Abb. 4/5) bleibt stehen. Die gedruckten Bogen werden auf den Auflagenzähler (Abb. 4/2) gezählt.

Während des Drucks kann der Auflagenzähler jederzeit ein- und ausgeschaltet werden. Wenn der Auflagenzähler ausgeschaltet ist, werden die Bogen auf den Makulaturzähler gezählt. Wenn der Auflagenzähler eingeschaltet ist, werden die Bogen auf den Auflagenzähler gezählt.

Am Ende eines Druckauftrags steht Ihnen die genaue Anzahl von Gutbogen und Makulatur zur Verfügung.

Gutbogenzähler automatisch starten

Bei aktivierter Funktion startet die Steuerung nach Erreichen der eingestellten Bogenanzahl automatisch den Gutbogen-/Auflagenzähler.

1. Drücken Sie auf den Zählerwert (Abb. 4/10).
2. Geben Sie die gewünschte Bogenanzahl ein und bestätigen Sie mit der Taste *OK*.
3. Aktivieren Sie die Funktion "Gutbogenzähler automatisch starten" (Abb. 4/9).

1.5 Einrichtintervall einstellen

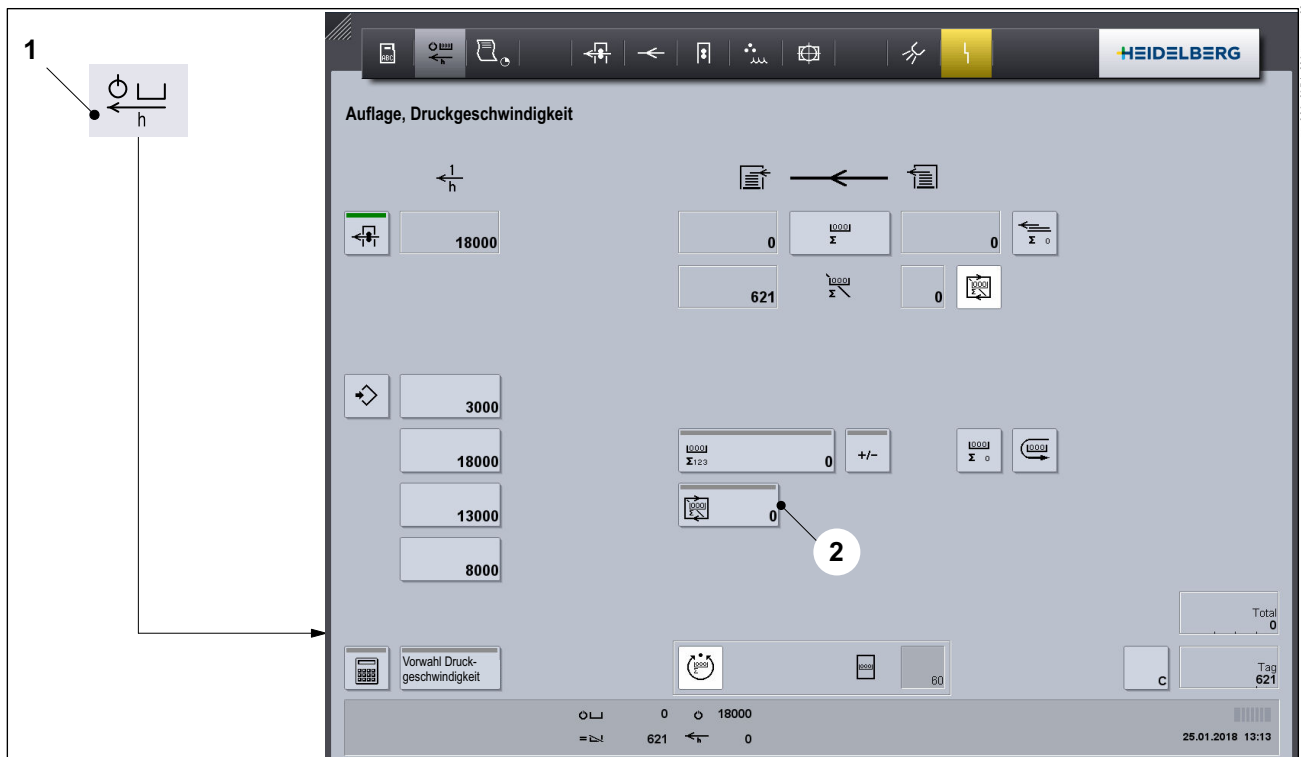


Abb. 5 Fenster Auflage/Einricht-Intervall


Im Menü **Auflage, Druckgeschwindigkeit** können Sie das Einrichtintervall für den aktuellen Druckauftrag einstellen.

1. Drücken Sie die Taste *Einrichtintervall eingeben* (Abb. 5/2). Das Fenster **Auflage/Einricht-Intervall** erscheint.
2. Geben Sie mit der Zifferntastatur die gewünschte Makulaturanzahl ein. Der Wert erscheint im Anzeigefeld. Wenn Sie die Eingabe bestätigen, wird der Wert in die Taste *Restauflage Einrichtintervall* übernommen.
3. Eingabe bestätigen: Drücken Sie die Taste *OK*.
oder
Vorgang abbrechen: Drücken Sie die Taste *Löschen*.

► **Tipp**
Benutzen Sie den Einrichtintervallzähler zum Einrichten eines neuen Auftrags, um eine festgelegte Anzahl an Bogen auf Makulatur zu zählen.

► **Hinweis**
Wenn das Einrichtintervall erreicht ist, wird der Anleger ausgeschaltet. Der Einrichtintervallzähler lässt sich auf maximal 999 Bogen einstellen.

1.6 Stapel nach Druckauftrag leer drucken

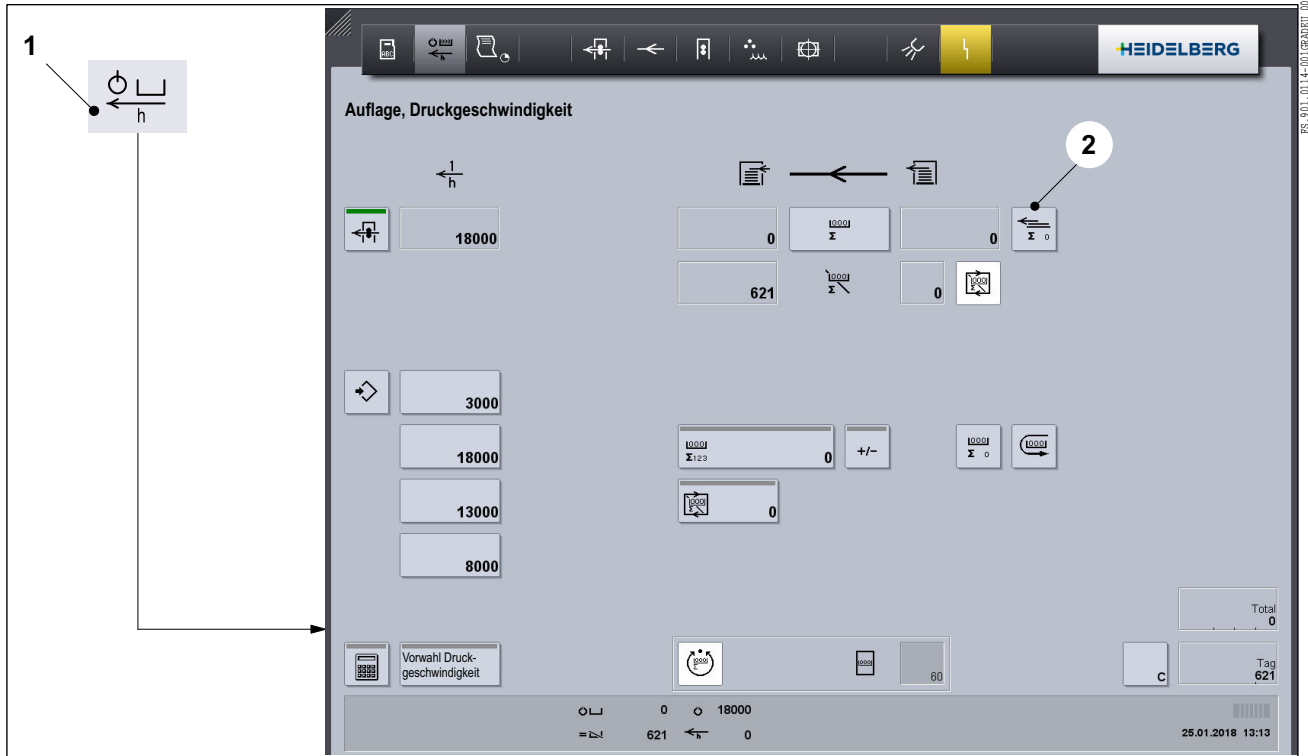

FS_901_0014_001GERBERL_00

Abb. 6 Menü Auflage, Druckgeschwindigkeit

Im Menü **Auflage, Druckgeschwindigkeit** können Sie einstellen, dass nach Ende eines Druckauftrags der Stapel im Anleger leer gedruckt wird. Die Bögen, die nach Ende eines Druckauftrags dann noch bedruckt werden, werden als Gutbogen gezählt.

1. Drücken Sie in der Kopfzeile die Taste *Auflage, Druckgeschwindigkeit* (Abb. 6/1). Das Menü **Auflage, Druckgeschwindigkeit** erscheint.
2. Drücken Sie die Taste *Stapel leer Drucken* (Abb. 6/2). Wenn die Taste hell hinterlegt ist, wird beim Erreichen der Sollauflage weitergedruckt, bis der Stapel leer ist.

► **Hinweis**

Die Funktion *Stapel leer drucken* muss für jeden Druckauftrag neu eingeschaltet werden. Die Funktion wird automatisch ausgewählt sobald Sie die Maschine neu starten, eine Auftragsübernahme durchführen, Sie eine neue Sollauflage eingeben, oder die Sollauflage mit den Tasten +/- verändern.