

Installation.

Prinect Signa Station 2021.



Inhaltsverzeichnis

Bevor Sie beginnen...

Über diese Dokumentation	3
Vorkenntnisse	3
Weitere Dokumentationen	3
Schreibkonventionen	3
Wichtige Textstellen	4

1 Installation

Voraussetzungen	5
Download der Installationspakete über das Prinect Maintenance Center	5
Hinweise zur Lizenzierung	6
Systemvoraussetzungen für den Computer	6
Anforderungen für den Betrieb auf einem PC unter Windows	6
Anforderungen für den Betrieb auf einem Macintosh unter macOS	7
Sonstige Anforderungen	7
Adobe Reader und Acrobat Distiller	8
Adobe Reader	8
Acrobat Distiller	8
Pfade auf Adobe Reader und Acrobat Distiller	8
Installation Prinect Signa Station auf Windows-PC	9
Start-Menüs und Icons	13
Deinstallation der Programme	13
Modifizieren, Reparieren und Löschen	15
Installation Prinect Signa Station auf Macintosh	16
Benutzer für die Prinect Signa Station einrichten	16
Wer ist Administrator?	16
Installation der Prinect Signa Station	17
Verbinden (Mounten) von SMB-Server-Shares	17
Lizenzierung beim Programmstart	19
License Server / Demo Mode	20
Basispakete	20
Optionen	21
Prinect License Server	21

Über diese Dokumentation

Diese Dokumentation gilt für Prinect Signa Station in der Version 21.

Diese Dokumentation beschreibt die Vorgehensweise bei der Installation des Programms Prinect Signa Station.

In dieser Dokumentation erfahren Sie, ...

- welche Voraussetzungen an die Hardware und Software gestellt werden,
- wie Sie Prinect Signa Station und evtl. weitere Optionen installieren,
- wie Sie Lizenzprogramme starten und Lizenzen aktivieren.

Vorkenntnisse

Wir setzen voraus, dass Sie mit den Grundfunktionen von Windows® / Apple® Macintosh® in einer Netzwerkkumgebung vertraut sind.

Weitere Dokumentationen

Weitere Informationen finden Sie ...

- in der Heidelberg Prinect Licensing - Bedienungsanleitung
- in der Online-Hilfe zum Prinect Maintenance Center
- im PDF zur Erstinstallation des Prinect Maintenance Center
- in der kontextsensitiven Prinect Signa Station - Online-Hilfe (F1)

Schreibkonventionen

In diesem Handbuch werden die folgenden Schreibkonventionen verwendet:

- Verweise auf andere Kapitel und Abschnitte sind [blau](#) (am Bildschirm) und unterstrichen.

Beispiel: Siehe [Abschnitt "Schreibkonventionen", Seite 3](#).

- Menüs, Ordner, Funktionen, Hardwarebeschriftungen, Schalterstellungen, Systemmeldungen etc. sind in Anführungszeichen gesetzt.

Beispiel: Stellen Sie den Schalter auf "off".

- Menüs, Funktionen und Unterfunktionen werden durch ">" voneinander getrennt.

Bevor Sie beginnen...

Beispiel: Wählen Sie "Datei > Öffnen..."

- Tasten, die Sie gleichzeitig gedrückt halten sollen, werden durch ein Plus-Zeichen verbunden.

Beispiel: Drücken Sie Alt+A.

Wichtige Textstellen

Wichtige Textstellen sind am Rand mit Symbolen versehen, die folgende Bedeutung haben:



Warnung: Enthält Informationen, die beachtet werden müssen, um den Anwender vor Schaden zu bewahren.



Vorsicht: Enthält Informationen, die beachtet werden müssen, um Schaden an Hardware oder Software zu verhindern.



Hinweis: Enthält wichtige allgemeine oder zusätzliche Informationen zu einem bestimmten Thema.



Voraussetzung: Benennt Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit die nachfolgenden Handlungsschritte durchgeführt werden können.


Voraussetzungen

Download der Installationspakete über das Prinect Maintenance Center

Die Installationspakete werden grundsätzlich über das Prinect Maintenance Center (kurz: PMC) zur Verfügung gestellt. Informationen hierzu finden Sie in folgenden Dokumentationen:

- Installation - Prinect Maintenance Center (beschreibt die Erstinstallation und Inbetriebnahme)
- Online-Hilfe zum Prinect Maintenance Center

Nach der Installation und dem Einrichten des PMC können Sie sich die gewünschten Software-Pakete unter "Ansicht > Produktinstallationen" herunterladen und die Zip-Datei auf Ihrem Ziel-Computer entpacken.

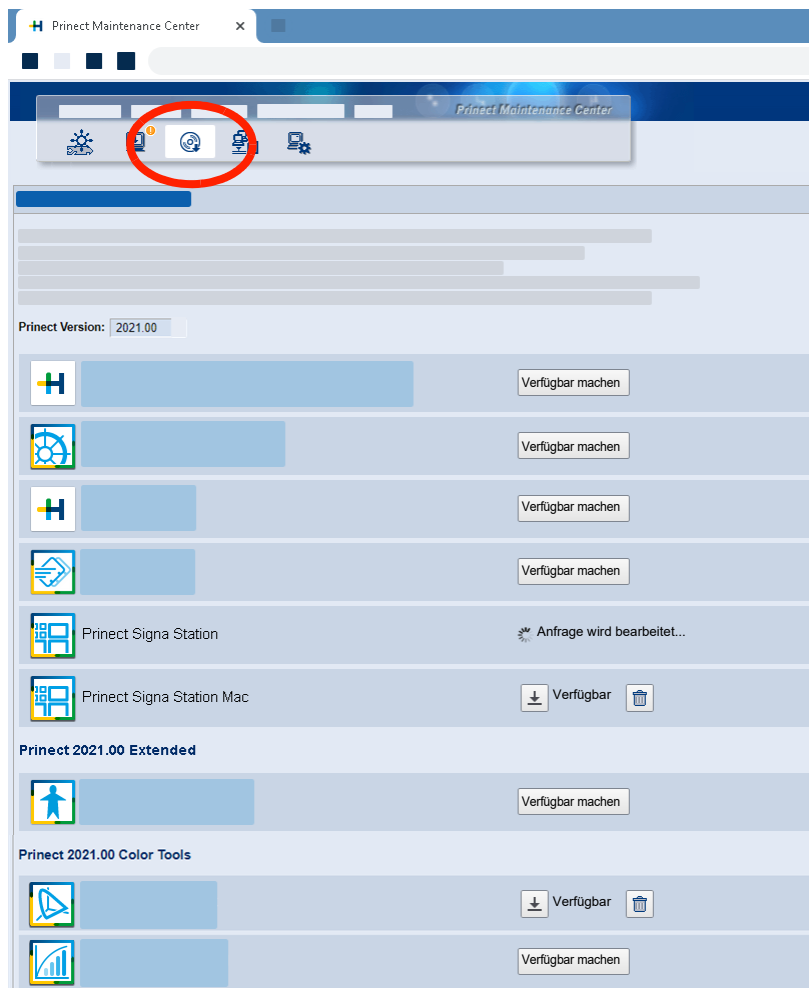

Sie benötigen das Installationspaket der Prinect Signa Station für Ihr Ziel-Betriebssystem: "Prinect Signa Station" für Windows-Betriebssysteme oder "Prinect Signa Station (Mac)" für Macintosh-Betriebssysteme.

Installation

Die weiteren Installations-Schritte sind davon abhängig, ob Sie auf einem Windows-PC oder einem Macintosh installieren:

- ["Installation Prinect Signa Station auf Windows-PC", Seite 9](#)
- ["Installation Prinect Signa Station auf Macintosh", Seite 16](#)

Hinweise zur Lizenzierung

- Die Lizenzierung Ihrer Software nehmen Sie am Prinect License Server mithilfe des Prinect License Managers vor.
- Bei der Installation des Prinect Maintenance Center werden License Server/License Manager mitinstalliert. Im Normalfall wird also der PMC-Computer auch als License Server verwendet.
- Wollen Sie den License Server auf einem anderen Computer betreiben, laden Sie das Installationspaket "Prinect License Server" herunter. Der License Server muss immer auf einem Windows-Computer installiert werden. Die Beschreibung der Installation der Prinect Licensing-Software finden Sie im Handbuch "Heidelberg Prinect Licensing - Bedienungsanleitung", Kapitel "Installation".
- Bei einigen Applikationen wird bei der Installation auch die Option angeboten, den License Server auf demselben Computer zu installieren wie die Applikation (gilt nur für Windows-Computer).

Systemvoraussetzungen für den Computer

Anforderungen für den Betrieb auf einem PC unter Windows

- Mindestens Intel Core i5 Prozessor
- Mögliche Betriebssysteme:
 - Windows 8 / 8.1 Pro 64 Bit
 - Windows 10 Pro 64 Bit (empfohlen)
 - Windows Server 2012 R2
 - Windows Server 2016
 - Windows Server 2019
- Mindestens 4 GB RAM
- Mindestens 5 GB freier Festplattenspeicher
- 100/1000 Mbit Ethernet Interface

- Videointerface und Monitor mit einer Auflösung von mindestens 1280 x 1024 und einer Mindestfarbtiefe von 65536 Farben (16 Bit)
- Länderspezifische Tastatur
- Benötigte allgemeine Netzwerkprotokolle: TCP/IP

Anforderungen für den Betrieb auf einem Macintosh unter macOS

- Alle Intel Macintosh Computer, die mit einem entsprechenden Mac OS zugelassen sind
- Mögliche Betriebssysteme:
 - macOS 10.13.6
 - macOS 10.14
 - macOS 10.15
- Mindestens 4 GB RAM
- Mindestens 5 GB freier Festplattenspeicher
- 100/1000 Mbit Ethernet Interface
- Videointerface und Monitor mit einer Auflösung von mindestens 1280 x 1024 und einer Mindestfarbtiefe von 65536 Farben (16 Bit)
- Länderspezifische Tastatur
- Maus (2-Tasten-Maus empfohlen)
- Windows-PC für die Installation des License Servers (Systemvoraussetzungen für den PC siehe [Seite 6](#))

Sonstige Anforderungen

- Für Prinect Signa Station wird ein Adobe Reader benötigt (Adobe Reader 9 oder höher)
- Für Prinect Signa Station wird ein Acrobat Distiller benötigt (Acrobat Distiller 9 oder höher),
 - a) wenn mit PostScript-Dokumenten gearbeitet werden soll, oder
 - b) wenn EPS - oder DCS2-Marken importiert werden sollen.
- Zum Download von Programm-Updates wird ein Internet Browser benötigt (z. B. "Microsoft Internet Explorer" oder "Safari").

Adobe Reader und Acrobat Distiller

Adobe Reader

Mit dem Adobe Reader können Sie Dokumente im PDF-Format am Bildschirm lesen und ausdrucken, ohne dass Sie dafür über das Programm oder die Schriften verfügen müssen, mit denen die Dokumente erstellt wurden.

Die Prinect Signa Station benötigt den Adobe Reader für die Anzeige von PDF-Dokumenten und für die Druckansicht am Monitor.

Der Adobe Reader kann kostenlos von der Adobe Homepage bezogen werden. Bitte installieren Sie den Adobe Reader entsprechend der Adobe-Installationsanweisung.




Hinweis zum PDF-Viewer: Der Adobe Reader ist auf dem Macintosh nicht zwingend erforderlich, da die Applikation "Vorschau" als PDF-Viewer auf dem System vorinstalliert ist. Stellen Sie den Pfad unter "Adobe-Reader" entsprechend auf "Vorschau" ein.

Acrobat Distiller

Für das Arbeiten mit Postscript-Dokumenten oder dem Import von Postscript-Marken (EPS- oder DCS2) wird auf dem Computer der Prinect Signa Station ein Acrobat Distiller benötigt. Bitte installieren Sie den Acrobat Distiller entsprechend der Adobe-Installationsanweisung.

Pfade auf Adobe Reader und Acrobat Distiller

Nach erfolgreicher Installation der Prinect Signa Station müssen Sie unter "Datei > Voreinstellungen > Pfade", im Bereich "Auswahl externer Programme", den richtigen Pfad auf den Adobe Reader und Distiller einstellen.

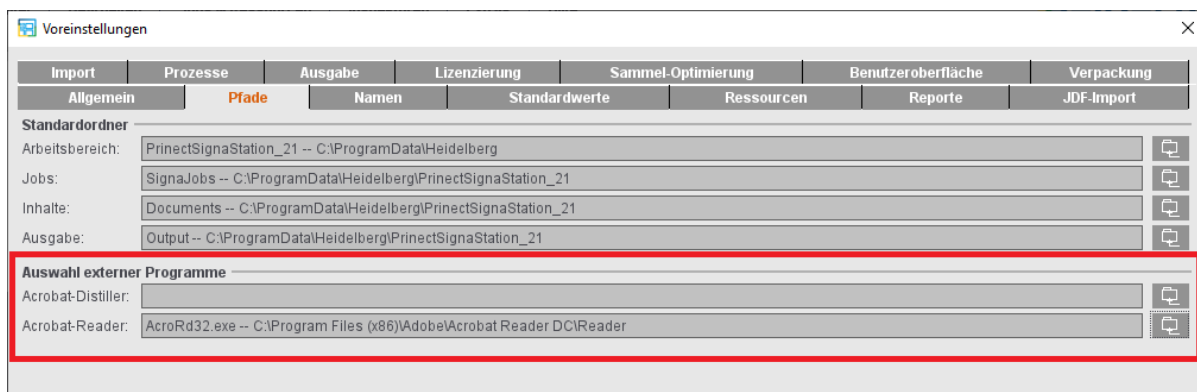

Installation Prinect Signa Station auf Windows-PC



Hinweis: Für die Installation der Prinect Signa Station müssen Sie auf dem Ziel-Computer Administratorenrechte besitzen.

Allgemeines zur Bedienung:

- Button "Zurück": Hiermit können Sie einen Schritt im Installationsvorgang zurückgehen, um Eingaben zu überprüfen oder zu verändern.
 - Button "Abbrechen": Hiermit können Sie die Installation beenden.
1. Beenden Sie alle anderen Applikationen, bevor Sie die Installation starten.
 2. Doppelklicken Sie im entpackten Zip-Verzeichnis unter "Prinect Signa Station > Setup" auf die Datei "Setup.exe".
 3. Klicken Sie im Fenster mit Hinweisen zum "InstallShield Wizard" auf "Weiter".




4. Lesen Sie die Lizenzvereinbarungen. Nach dem Akzeptieren der Lizenzvereinbarungen klicken Sie auf "Weiter".
5. Daraufhin folgt ein Fenster mit "Readme-Informationen". Klicken Sie nach dem Lesen auf "Weiter".

Installation

Im nächsten Schritt wählen Sie die Konfiguration. Zur Installation werden Ihnen folgende drei Möglichkeiten angeboten:

- Heidelberg Prinect Signa Station 21.
Hier werden alle Komponenten der Prinect Signa Station und Beispiele installiert.

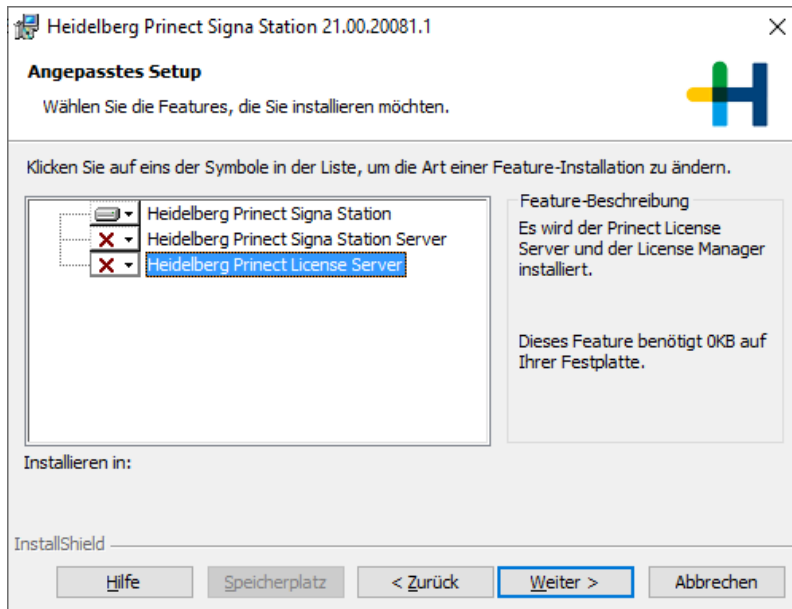

- Heidelberg Prinect Signa Station Server.
Hier werden zusätzlich Engines ohne eigene Bedienoberfläche installiert, die die einfache Zusammenarbeit der Prinect Signa Station mit dem Prinect Integration Manager ermöglichen.
 - Der Prinect Signa Station Server vervollständigt automatisch im Hintergrund das Layout, ohne dass der Cockpit-Bediener interaktiv mit der Prinect Signa Station arbeiten muss.
 - Beim Prinect Signa Station Gang Server (Voraussetzung: Lizenz "Gang & Sheet Optimizer") wird nach vordefinierten Kriterien eine Sammelform erzeugt.


Da für die Verarbeitung über den Server einige Grundeinstellungen gemacht werden müssen, wird nach der Installation einmal die mitinstallierte Prinect Signa Station gestartet und Sie müssen die entsprechenden Voreinstellungen vornehmen.



Hinweis: Prinect Signa Station Server/Gang Server sind nur für PC verfügbar und können nur auf dem Prinect Server installiert werden.

- Heidelberg Prinect License Server
Hiermit wird der Prinect License Server installiert, der die Lizenzen bereitstellt. Im Normalfall wird der License Server auf dem PMC-Computer verwendet und muss nicht gesondert installiert werden. Die Option "Heidelberg Prinect License Server" aktivieren Sie nur, wenn Sie den License Server auf demselben Computer betreiben wollen wie die Prinect Signa Station.

Für jede Konfiguration haben Sie eine Auswahlliste, die folgende Optionen enthalten:

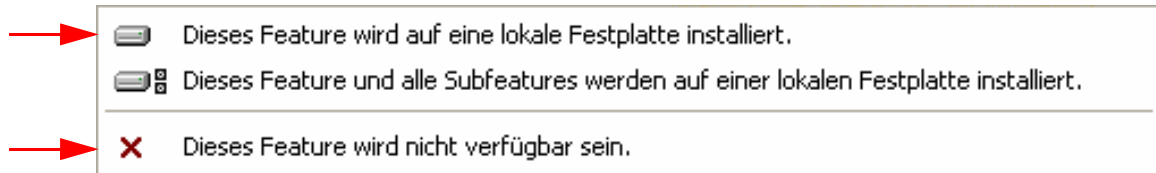


Für unsere Situation sind nur die erste und die letzte Option relevant:

- "Dieses Feature wird auf eine lokale Festplatte installiert": Wenn Sie diese Option wählen, wird das Programm auf Ihrem Computer installiert.
- "Dieses Feature wird nicht verfügbar sein": Wenn Sie diese Option wählen, wird das Programm nicht installiert.



Hinweis: Wenn Sie während der Reparatur den installierten License Server abwählen, wird dieser deinstalliert. Die Prinect Signa Station kann nicht abgewählt werden.


6. Klicken Sie auf "Weiter".
7. Haben Sie die Option "Heidelberg Prinect License Server" ausgewählt, müssen Sie im darauffolgenden Fenster ein Benutzerkonto mit Kennwort angeben.

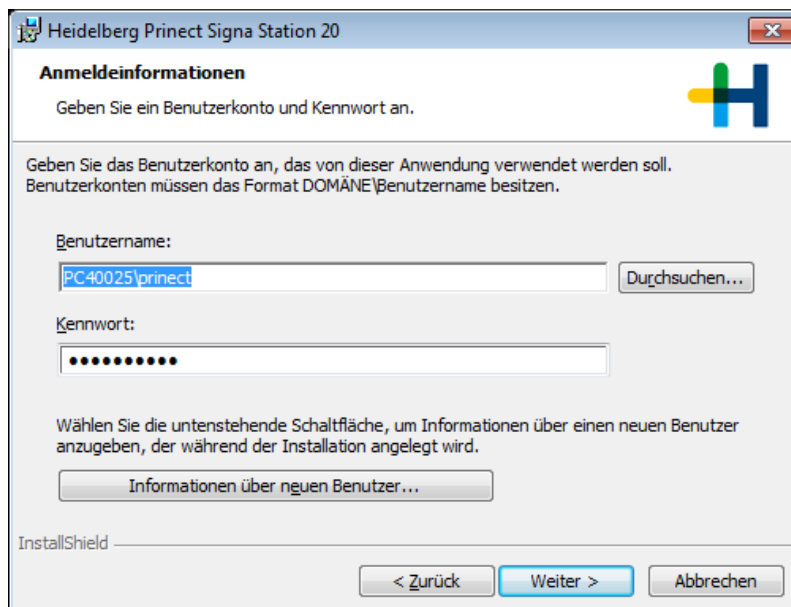


Hinweis: Sie können das aus Domäne und Benutzername zusammengesetzte Benutzerkonto entweder direkt eingeben oder über "Durchsuchen..." zunächst die Domäne und dann den passenden Benutzer auswählen.

8. Klicken Sie auf "Weiter".
9. Falls Vorgängerversionen der Prinect Signa Station auf diesem Computer vorhanden sind, können Sie auswählen, ob Sie diese Versionen angezeigt bekommen möchten und dann auswählen, ob die älteren Versionen bei der Installation der neuen Version entfernt werden sollen. Klicken Sie auf "Installieren".

Installation

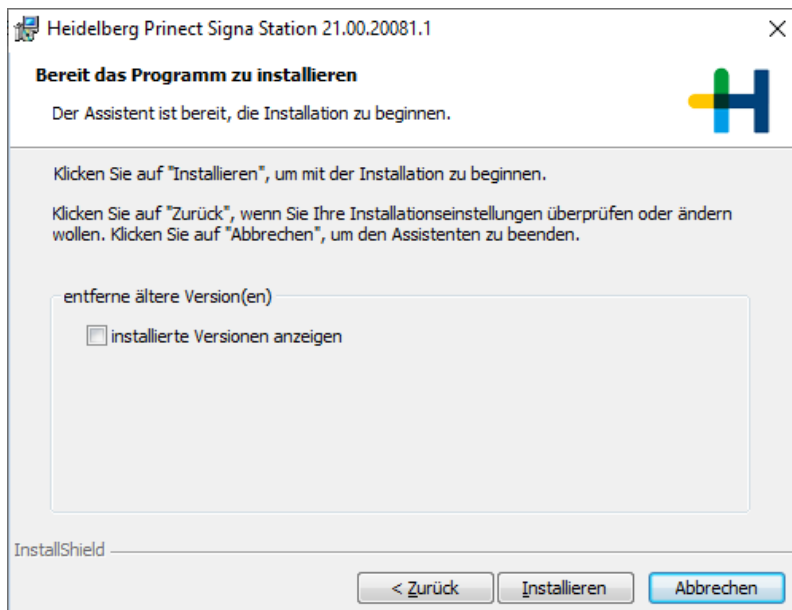

10. Klicken Sie auf "Fertig stellen". Jetzt sind die Programme auf Ihrem Computer installiert.

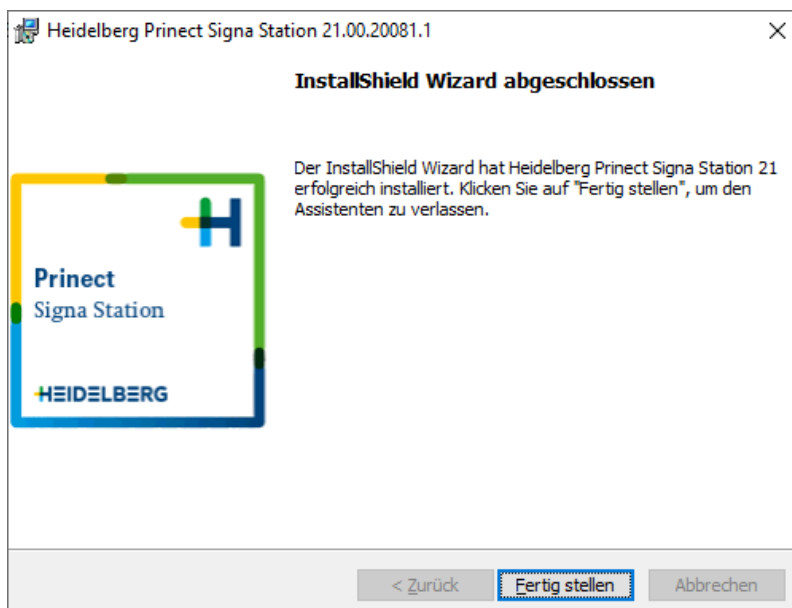

(11). Haben Sie den Prinect Signa Station Server für die Installation ausgewählt, wird jetzt die mitinstallierte Prinect Signa Station gestartet. Sie können dann direkt die Einstellungen für den Prinect Signa Station Server vornehmen (Pfade zu den Standardverzeichnissen, Vorgaben für JDF-Import).



Hinweis: Die Option "Allgemein > Globale Voreinstellungen verwenden...", die dafür sorgt, dass die Einstellungen der Prinect Signa Station und des Prinect Signa Station Server synchron gehalten werden, ist in diesem Fall bereits automatisch aktiviert. Sollen weitere mit dem Server verbundene Signa Stations ebenfalls dieselben Voreinstellungen verwenden, müssen Sie dort diese Option in den Voreinstellungen aktivieren und die Standardverzeichnisse entsprechend einstellen.

12. Nehmen Sie abschließend die Lizenzierung am License Server mit dem License Manager vor.

Start-Menüs und Icons



Hinweis: Der genaue Programmaufruf ist abhängig vom verwendeten Betriebssystem.

- Start-Menü für die Prinect Signa Station:


Das Start-Menü für die Prinect Signa Station öffnen Sie mit Hilfe der Windows-Taskleiste.

Klicken Sie auf die Windows-Befehlsschaltfläche und wählen Sie "Heidelberg Prinect Signa Station 21 > Prinect Signa Station 21".

Unter dem Menüpunkt "Service > RemoteService" finden Sie Hilfe für den Service-Fall. Hier ist der Zugang zum Remote-Zugriff hinterlegt. Wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Service-Einheit, die Ihnen weitere Informationen über diesen Service und dessen Verfügbarkeit geben wird.



- Icon für die Prinect Signa Station: Auf dem Desktop finden Sie das Start-Icon mit der aktuellen Versionsbezeichnung.
- Zusätzlich wird eine Verknüpfung zur einfachen Verbindung mit dem Prinect Maintenance Center angelegt.

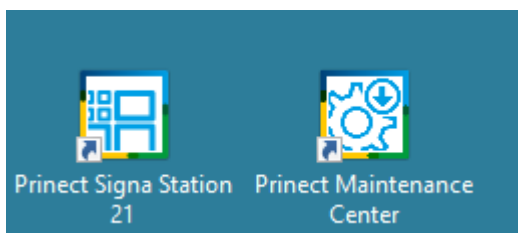


Deinstallation der Programme

Benutzen Sie zum Entfernen der einzelnen Softwaremodule das Windows eigene Deinstallations-Programm. Der Aufruf ist je nach eingesetzter Windows-Version etwas unterschiedlich.


1. Rufen Sie hierzu die "Systemsteuerung" auf, z. B. durch Klicken auf "Start > Systemsteuerung" oder über die Windows-Befehlsschaltfläche. Unter Windows 10 finden Sie die Systemsteuerung in "Windows-System".

Installation

2. Wählen Sie in der Systemsteuerung unter "Programme" die Funktion "Programm deinstallieren" oder unter "Einstellungen" die Funktion "Apps".

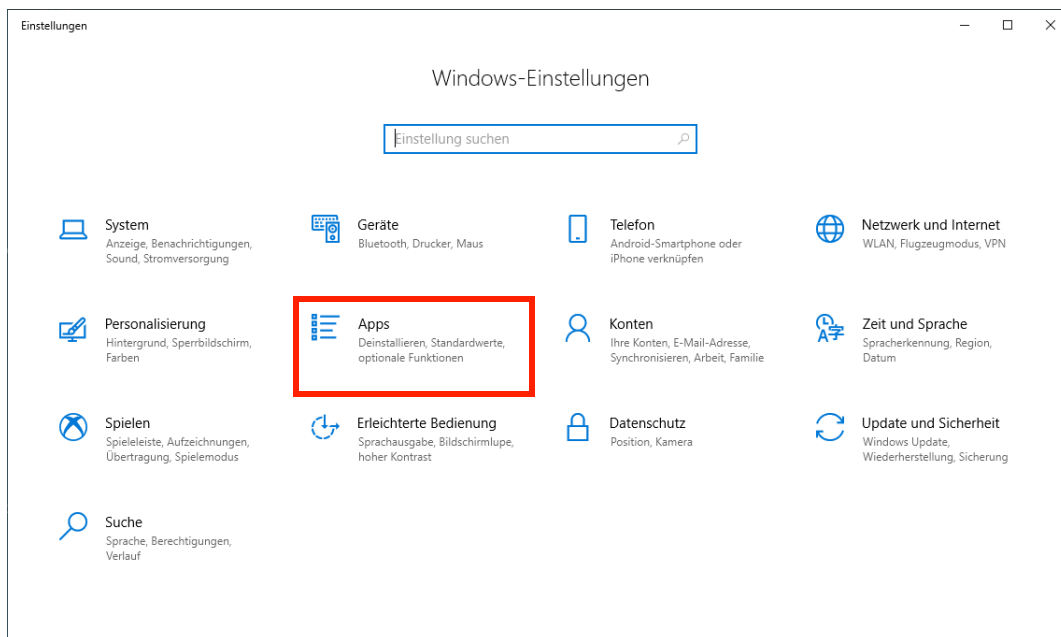


3. Wählen Sie unter "Programm deinstallieren oder ändern" bzw. unter "Apps & Features" die zu entfernende Komponente aus und klicken Sie auf den Button "Deinstallieren".

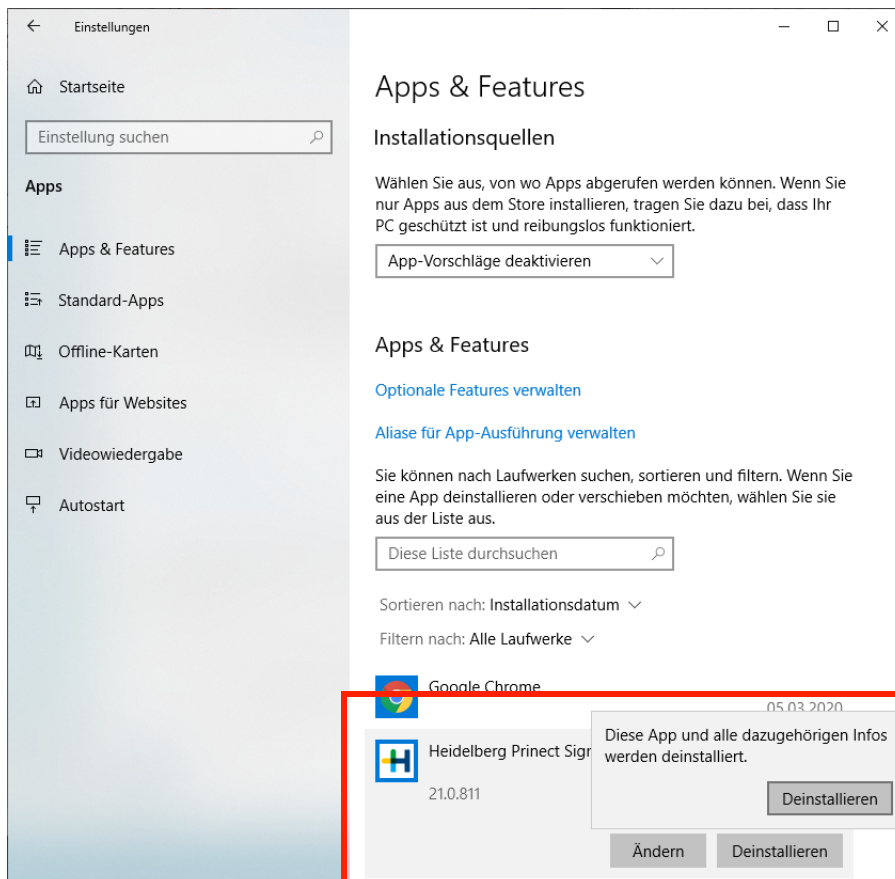

Modifizieren, Reparieren und Löschen

Lesen Sie dieses Kapitel, wenn Sie die Erstinstallation abgeschlossen haben und erneut eine Installation starten. Dies ist z. B. der Fall, wenn Sie die bestehende Installation modifizieren wollen.

1. Sie haben die Erstinstallation abgeschlossen. Jetzt starten Sie erneut eine Installation.
2. Klicken Sie auf "Weiter".
3. Wählen Sie die gewünschte Option.

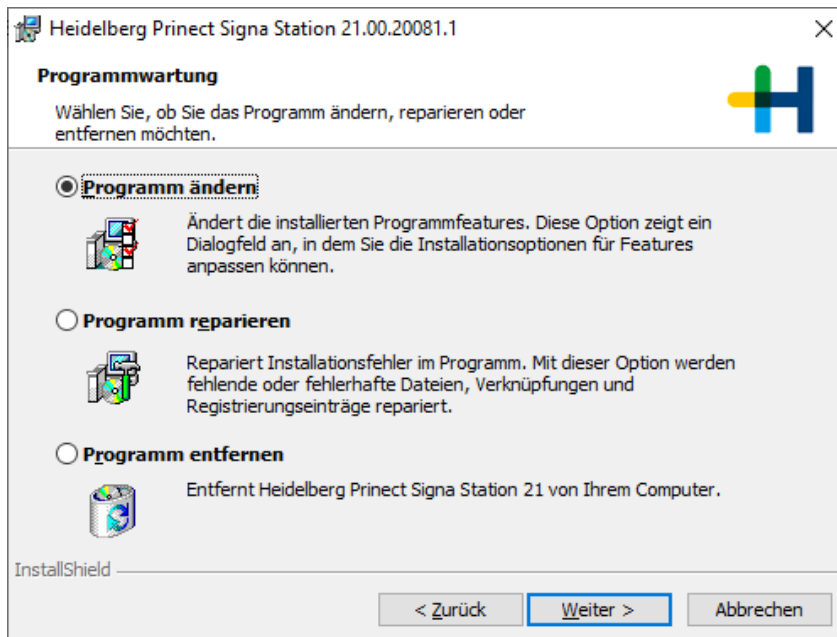

- Option "Programm ändern": Wenn Sie die Option "Programm ändern" gewählt haben, können Sie neu entscheiden, ob "Prinect Signa Station Server" installiert werden soll.

Im nachfolgenden Dialogfenster wählen Sie die Programme aus, die installiert sein sollen. Dieser Dialog und die nachfolgenden Bedienschritte ähneln oder entsprechen dem Ablauf in der Erstinstallation.

- Option "Programm reparieren": Wenn Sie die Option "Programm reparieren" gewählt haben, werden alle installierten Programme noch einmal installiert. Dabei werden eventuell aufgetretene Fehler bei der Erstinstallation beseitigt.
- Option "Programm entfernen": Wenn Sie die Option "Programm entfernen" gewählt haben, wird das Programm Prinect Signa Station gelöscht. Diese Funktion ist identisch mit der Deinstallation der Prinect Signa Station (siehe [Abschnitt "Deinstallation der Programme", Seite 13](#)).

Installation Prinect Signa Station auf Macintosh

Benutzer für die Prinect Signa Station einrichten

Um eine erfolgreiche Installation/Aktualisierung durchführen zu können muss der Benutzer die Rechte eines "Administrators" haben. Ist dies nicht der Fall wird folgende Fehlermeldung durch das Installationsprogramm angezeigt und die Installation wird abgebrochen:

"Für die zu installierende Software sind Zugriffsrechte eines Administrators oder höher erforderlich".

Zum Ausführen der Applikation Prinect Signa Station sind keine besonderen Rechte erforderlich.

Wer ist Administrator?

In der Regel besitzt der erste eingerichtete Benutzer die Rechte eines Administrators. Dieser Benutzer ist mit besonderen Zugriffsrechten ausgestattet und kann die Arbeitsumgebung von Prinect Signa Station für alle Benutzer des Computers installieren/aktualisieren. **Der Kurzname des Benutzers mit administrativen Rechten darf nicht länger als 8 alphanummerische Zeichen sein.**

Da der Kurzname eines bestehenden Benutzers nicht geändert werden darf (und/oder der Kurzname mehr als 8 alphanummerische Zeichen haben sollte), richten Sie ggf. einen neuen Benutzer ein. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie "Systemeinstellungen".
2. Wählen Sie das Symbol "Benutzer & Gruppen".
3. Fügen Sie z. B. den "Signa"-Benutzer hinzu. Es öffnet sich folgendes Fenster (Beispielabbildung):

4. Nehmen Sie hier ihre Eingaben vor. Klicken Sie auf "Account erstellen" bzw. "Benutzer erstellen".

Aktivieren Sie die Option "Der Benutzer darf diesen Computer verwalten". Ist dies erledigt, sollte eine Installation/Aktualisierung problemlos durchgeführt werden können. Das Recht "Der Benutzer darf diesen Computer verwalten" kann dem Benutzer "Signa" nach erfolgreicher Installation/Aktualisierung wieder entzogen werden.



Hinweis: Der Kurzname eines Benutzers darf auf keinen Fall mehr als 8 alphanumerische Zeichen enthalten. Die Länge des Kurznamens kann in den Systemeinstellungen > Benutzer eingesehen aber nicht verändert werden. Der Name kann nur beim Anlegen eines neuen Benutzers festgelegt werden.

Installation der Prinect Signa Station

1. Doppelklicken Sie im entpackten Zip-Verzeichnis unter "Prinect Signa Station > Mac" auf die Datei "PSS_Install_21.0.xxxx.x_Mac.pkg".



Hinweis: x: Stehen als Platzhalter für die aktuelle Version.

2. Klicken Sie im Warnhinweis und im Fenster "Installieren" jeweils auf "Fortfahren".
3. Daraufhin folgt ein Fenster mit Readme-Informationen (Infodatei). Klicken Sie nach dem Lesen auf "Fortfahren".
4. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.
- (5). Das darauf folgende Informationsfenster bestätigen Sie mit "Installieren".
Es werden die Komponenten der Prinect Signa Station und Beispiele installiert. Unter Umständen erscheint noch eine Meldung, in der Sie Ihr Passwort eingeben und auf "Software installieren" klicken müssen.
6. Wenn die Installation erfolgreich beendet wurde, bekommen Sie eine entsprechende Meldung. Bestätigen Sie diesen Dialog mit "Fertig".

Die Installation ist beendet. Sie finden die installierten Programme unter "Programme > Heidelberg."

Das Start-Symbol der Prinect Signa Station liegt in der Dockleiste. Sie können sich zusätzlich ein Alias auf den Schreibtisch legen.

7. Nehmen Sie abschließend die Lizenzierung am License Server mit dem License Manager vor.


Verbinden (Mounten) von SMB-Server-Shares

Um mit der Prinect Signa Station im Netzwerk arbeiten zu können, müssen SMB-Server-Shares verbunden (gemountet) werden.

Um beim späteren Arbeiten mit der Prinect Signa Station immer zuverlässig auf Netzwerkshares zugreifen zu können, müssen Sie wie folgt vorgehen:

Installation

1. Wählen Sie über das Menü "Gehe zu" und "Server verbinden..." aus. Folgendes Fenster erscheint:

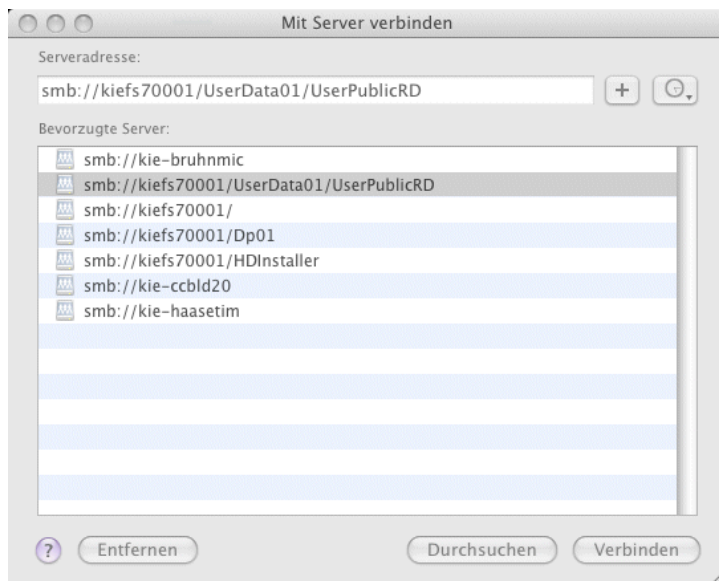

2. Geben Sie jetzt unbedingt über die Tastatur den Servernamen mit dem gewünschten Share ein und beachten Sie unbedingt die Groß- und Kleinschreibung. Nur so ist gewährleistet, dass die Prinect Signa Station den Share bei späterer Benutzung automatisch verbinden kann. Alle anderen Wege wie z.B. über das Netzwerk browsen usw. können zu Problemen führen.
3. Klicken Sie auf "Verbinden".
4. Es erscheint das Fenster "Dateisystem-Identifizierung". Geben Sie hier Ihren "Benutzernamen" und "Kennwort" ein und aktivieren Sie das Optionsfeld "Zum Schlüsselbund hinzufügen". Das Aktivieren des Optionsfelds erspart Ihnen die Eingabe des Kennwortes beim zukünftigen Zugriff auf Dateisysteme im Netzwerk.
5. Bestätigen Sie das Fenster mit "OK".




Hinweis: Das Mounten von SMB/CIFS Laufwerken sollte nur über das Menü "Gehe zu > Mit Server verbinden..." (Befehlstaste + K) erfolgen. Es ist zwingend erforderlich, den vollständigen Pfad auf das gescharte Volume anzugeben (smb://Servername/Sharename). Das Browsen (mit dem Finder) auf Volumes im Netzwerk ist nicht empfohlen, da es hier zu Mounts kommen kann, die nicht in UNC-Pfaden abgebildet werden können. Im Menü des Finders "Systemeinstellungen... > Benutzer > Benutzername > Startobjekte" können die via SMB/CIFS gemounteten Festplattensymbole in die Startobjekte eingehängt werden (Drag + Drop oder "+"-Knopf). Dies sorgt bei jedem Login des Benutzers für das automatische Öffnen der Shares. Es muss vermieden werden, Aliase in den Startobjekten zu verwenden, da diese nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen. Mounts gelten immer nur für einen Benutzer. Sollten mehrere Benutzer eingeloggt sein, können diese die gemounteten Volumes nicht nutzen.

Lizenzierung beim Programmstart

Vor dem ersten Programmstart sollten Sie eine gültige Lizenz auf Ihrem Lizenzserver aktivieren.

Wenn Sie zum ersten Mal die Prinect Signa Station starten, erscheint folgendes Dialogfenster:

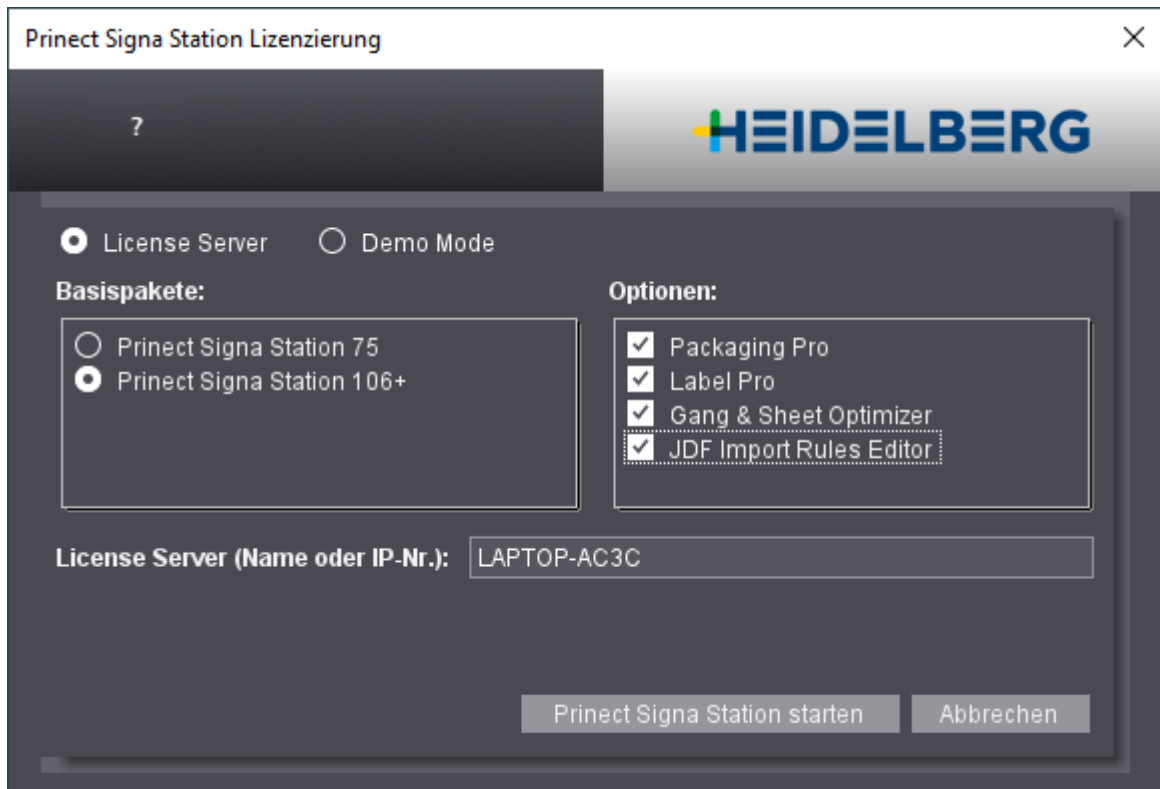

Hinweis: Sie können nachträglich unter "Datei > Voreinstellungen > Lizenzierung" die entsprechenden Lizenzen verändern.



Hinweis: Bei einem Upgrade wird die Lizenzkonfiguration der Vorgängerversion automatisch übernommen, die Lizenzabfrage entfällt. Dabei wird die Basisversion unverändert übernommen und zusätzlich alle verfügbaren Zusatzoptionen aktiviert, für die mindestens eine Floating-Lizenz besteht. Bei Lizenzkonflikten müssen diese Lizenzoptionen ggf. wieder deaktiviert werden.

License Server / Demo Mode

- **License Server:** Die Option ist voreingestellt und ermöglicht die Installation einer Prinect Signa Station-Vollversion. Eine vorhandene Lizenz ist Voraussetzung.
- **Demo Mode:** Im Demo-Modus steht Ihnen die gesamte Funktionalität der Software zur Verfügung. Sie können die Software testen und sich dann entscheiden, ob Sie eine Lizenz erwerben möchten.

Die Ausgabe eines Jobs ist nicht möglich. Beim Speichern von Jobs werden diese speziell gekennzeichnet, so dass die Ausgabe angelegter Demo-Jobs nicht möglich ist.



Vorsicht: Jobs aus der Prinect Signa Station-Vollversion können geöffnet und verändert werden, lassen sich dann aber nach dem Speichern mit der Demo-Version nicht mehr ausgeben. Jobs aus der Produktion sollten nicht mit der Demo-Version geöffnet werden.

Basispakete

Folgende "Basispakete" mit der Standardfunktionalität stehen zur Verfügung:

Basispakete	Maximale Druckplattenbreite	Ausgabeformate	Voreinstelldaten (Presettings)
Prinect Signa Station 75	83,5 cm	PDF, JDF, PostScript, Adobe Portable Job Ticket Format (JT)	x
Prinect Signa Station 106+	600 cm	PDF, JDF, PostScript, Adobe Portable Job Ticket Format (JT)	x
Prinect Signa Station Server	600 cm	JDF und JT	x



Hinweis: "Prinect Signa Station Server"

Die Variante ist ausschließlich im Workflow mit dem Production Manager zu verwenden. Es kann automatisch von allen Production Manager-Cockpits ein Layout vervollständigt werden, ohne dass die Prinect Signa Station interaktiv bedient werden muss. Bei einer Prinect Signa Station Server-Installation sind automatisch alle Pakete/Optionen aktiviert, für die Sie Lizenzen erworben haben. Diese sind aber im Lizenzierungsfenster grau dargestellt, d. h. die Einstellungen können nicht verändert werden.

Optionen

Folgende "Optionen" stehen je nach Freischaltung zur Verfügung:

- "Packaging Pro": Enthält alle für den Workflow "Packaging" notwendigen Editier- und Animationsfunktionen. Der Arbeitsmodus "Verpackung" ist auswählbar. Siehe dazu die Beschreibung in der Online-Hilfe im Kapitel "Verpackung".
Prinect Signa Station Packaging Pro ist ein spezielles CAD-Modul, mit dem Sie verschiedene CAD- und Vektorgrafikformate importieren, Fehler in Zeichnungen bearbeiten, das Bogenlayout ändern, Beschnittpfade erzeugen sowie Einstellungen für weiterverarbeitende Maschinen wie z. B. Faltschachtel-Klebmaschinen machen können. Prinect Signa Station Packaging Pro wurde entwickelt, um hochwertige, spezialisierte Verpackungsfunktionen in Prinect Signa Station zu integrieren.
- "Label Pro": Ergänzung der Prinect Signa Station Packaging Pro für die Bearbeitung von Etiketten. Eine Label-Pro Lizenz erweitert den Umfang von Packaging Pro, kann aber auch separat erworben werden.
- "Gang & Sheet Optimizer": Es können alle Funktionen zur Bogenoptimierung und zur Erstellung von Sammelformen im Arbeitsmodus "Sammel-Optimierung" benutzt werden ("Verpackung": wenn freigeschaltet). Eine Bogenoptimierung über mehrere Platten ist möglich. Siehe dazu die Beschreibung in der Online-Hilfe im Kapitel "Einzelbogen- und Mehrfachbogen-Optimierung" sowie im Kapitel "Sammelauftrag".
- "JDF Import Rules Editor": Mit dem JDF-Import Regeleditor können beim Import von JDF-Dateien spezielle Regeln definiert werden. Der Einsatz dieser Regeln ermöglicht eine zusätzliche Anpassung beim JDF-Import. Siehe dazu Beschreibung in der Online-Hilfe im Kapitel "Prinect Signa Station-Menüs > JDF-Import Regeleditor".

Prinect License Server

- "License Server (Name oder IP-Nr.)": I. d. R. geben Sie hier den Namen Ihres Prinect License Servers ein.

Wenn die interne Umwandlung des Namens in die IP-Nr. nicht funktioniert, tragen Sie direkt die IP-Nr. ein. Fragen Sie ggf. Ihren Netzwerkadministrator nach dem Namen bzw. der IP-Nr. Ihres Prinect License Servers.

Heidelberger Druckmaschinen AG

Kurfuersten-Anlage 52 - 60

69115 Heidelberg

Germany

Phone +49 6221 92-00

Telefax +49 6221 92-6999

heidelberg.com

Copyright © 2020 Heidelberger Druckmaschinen AG.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Wichtiger Hinweis:

Unsere Produkte werden ständig verbessert und weiterentwickelt. Daher behalten wir uns technische und sonstige Änderungen ausdrücklich vor. Heidelberger Druckmaschinen AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Angaben, soweit es sich um Beschreibungen oder Angaben von Fremdprodukten handelt. Die hier beschriebenen Leistungs- und Geschwindigkeitsangaben sowie sonstige technische Daten und Angaben über Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte sind keine vertraglich zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Bei Problemen setzen Sie sich bitte mit der für Sie zuständigen Vertretung in Verbindung.

Version 2021

Impressum

Fonts: Heidelberg Antiqua MI, Heidelberg Gothic MI

Marken

Heidelberg, das Heidelberg Logo, Prinect, SupraSetter und Speedmaster sind eingetragene Marken der Firma Heidelberger Druckmaschinen AG in Deutschland und anderen Ländern.

Adobe, PostScript und Acrobat sind eingetragene Marken der Firma Adobe Systems Inc.

PANTONE und Hexachrome sind eingetragene Marken der Firma Pantone Inc.

Weitere hier verwendete Kennzeichnungen sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Technische und sonstige Änderungen vorbehalten.